



ARMIN BAACK

Armin Baack



Bedarf und Technik für Labor und Medizin

Thermotrack Mobile...Auslesen ihrer Temperaturlogger mit dem Mobiltelefon

Hauptfunktionen:

- Auslesen der Thermo und Hygrobutton mit dem Android-Smartphone oder dem Android-Tablet*
- Übermittlung der Daten :
 - an Software Thermotrack PC
 - an Clouds Thermotrack Online und Thermotrack Webserve
 - als PDF oder CSV an eine einstellbare e-Mail-Adresse
- Anzeige des Durchschnittswertes und der minimalen und maximalen gespeicherten Temperatur
- Prüfung auf Überschreitung der eingestellten Temperaturbereiche
- Programmierung und Neustart eines Thermo- oder Hygro Buttons



Vorteile:

- Auslesen der Button mobil vor Ort
- Einfache Handhabung
- direkte Verbindung zu allen Thermotrack Softwares und Clouds
- kostenlose APP auf dem Handy

Beschreibung:

Thermotrack Mobile ist eine kostenlose APP und ein kostenpflichtiges Lesegerät mit dem Sie Thermo und Hygro Buttons vor Ort auslesen, programmieren und neustarten und die Daten zur Anwendung Ihrer Wahl transferieren und die Verlaufskurve der Werte an eine E-Mail-Adresse Ihrer Wahl schicken können.

Alarmprüfung:

Anschließen des Lesegerätes mit Button und Drücken von „Alarme“ und sie bekommen grün bei Einhaltung und rot bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte angezeigt. Orange, Temperatur ist überschritten, aber eingestellte Verzögerungszeit nicht.

Lesen und Übertragen:

Beim Auslesen mit dem Smartphone werden der Durchschnittswert, die maximalen und minimalen, sowie der zu letzt gespeicherte Wert angezeigt. Gleichzeitig kann die Verlaufstemperaturkurve direkt an eine e-Mail-Adresse gesendet werden. Wenn sie das Synchronisationsmodul erworben haben, werden die Daten an Thermotrack übermittelt. Außerdem können Sie noch per e-mail die Daten als CSV-oder EXEL-Datei schicken.




* Kompatibilität vorausgesetzt! Prüfen Sie Ihr Smartphone oder Tablet im Google Play Store

Armin Baack
Gadebuscher Straße115
Tel: +49 (0) 385 3000866

Bedarf und Technik für Labor und Medizin
D-19061 Schwerin
Germany
Fax: +49 (0) 385 3000868

alle Preise 2017 zuzüglich MWST
www.baacklab.de
mail: info@baacklab.de

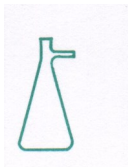

Aufgabe Neu Starten
 Wenn Sie die Daten löschen und neu starten wollen, benutzen Sie die Funktion „Neustart“. Mit der Funktion Aufgabe lassen sich auch die Parameter einer neuen Messung programmieren und starten.

Anwendungen:
 Auslesen der Daten flexibel am Messplatz im Gebäude, in der Natur....
 -Dokumentation von Transportaufgaben, Empfänger kann bei Lieferung per E-Mail den Transportverlauf als Kurve oder Datei dokumentiert bekommen



Artikelnummer	Beschreibung	Preis pro Stück in EUR		
		1-24	25-99	>100
BAA21650000	Thermo Button 21G (-40°C....+85°C) ±1°C	35,90	31,00	26,00
BAA21650001	Thermo Button 22L (-40°C....+85°C) ±0,5°C	72,00	65,00	55,00
BAA21650002	Thermo Button 22T (0°C....+125°C) ±0,5°C	112,00	99,00	83,30
BAA21650005	Kalibrationszertifikat (3 Temperaturen)	65,00	55,00	a.A
BAA21650003	Hygro Button 23 (-20°C...+85°C,±0,5°C ,0-100% ±5%)	140,00	119,77	105,00
BAA21650077	Lesegerät für Thermo Button für Androidgeräte	170,00		
BAA21650078	Synchronisationsmodul Thermotrack Mobil mit Thermotrack PC	170,00		
BAA21650030	Thermotrack PC Pro, PC-Software und Lesegerät	610,00	400,00	280,00
BAA216500XX	Schlüsselträger für Button (blau-10) (grün-11) (gelb-12) (rot-13) (schwarz-14)	1,80	1,60	1,20
BAA21650018	Befestigungsösen	1,99	1,79	1,59
BAA21650019	PVC-Karte zum Fixieren von Buttons	1,65	1,29	1,00
BAA21650019P	PVC-Karte mit Kundenaufdruck	2,86	2,63	2,00
BAA21650062	Schutzkapsel für Buttons vor Feuchtigkeit	44,00		